


ハマナ サービスニュース

株式会社 浜名ワークス

スペアタイヤの固定方法

- ① スペアタイヤをタイヤ装着枠に密着させ、ハンドル付ボルトを手で回らなくなるまで締めてください。

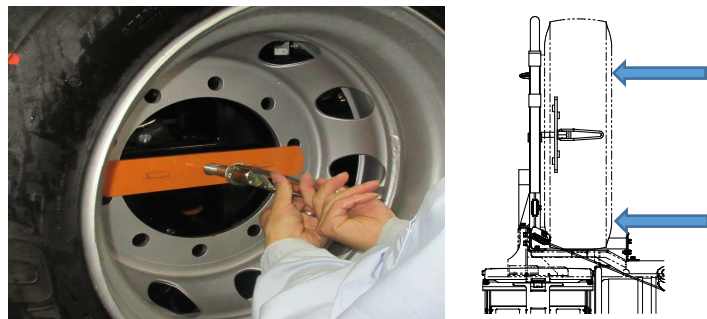


- ② 手でしっかりと締めた後、レンチ等により規定トルクで締めてください。

※必ずタイヤ押え金具がしなるまで締めるようにしてください。



締付けトルク  
60N・m ~ 100N・m

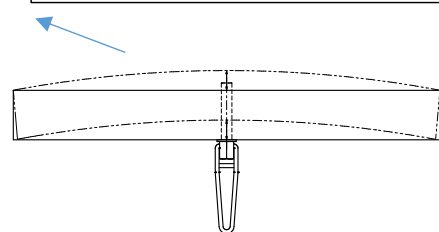

- ③ 脱落防止ワイヤーでタイヤ上部とタイヤ装着枠を共締めしてください。

最後にシャックルを固く締めてください。

※この時、連結ホース、配線などに脱落防止ワイヤーが接触しないように注意してください。



- ④ 最後にスペアタイヤを手で強く押す等して、ガタのないことを確認してください。

